



Analógico 3 Lancette - - SR5008, SR5010, SR5040, SR5042, SR5043, SR5048, SR5105, SR5106, SR5110, SR5113, SR5114, SR5120, SR5122, SR5123, SR6022, SR6023, SR6024, SR6026, SR6027, SR6028, SR6029, SR6032, SR6034, SR6035, SR6071, SR6073, SR6075, SR6079, SR6080, SR6091, SR6092, SR6122, SR6123, SR6144, SR6145, SR6147, SR6148, SR6151, SR6152, SR6153, SR6154, SR6164, SR6165, SR6172, SR9020, SR9021, SR9022, SR9023, SR6183, SR6177, SR6178, SR6179, SR6180, SR6181, SR6182, SR5125, SR5127, SR5126, SR6176, SR5128, SR5129, SR5130, SR5131, SR5134, SR5135, SR5136, SR5137, SR5140, SR5141, SR5143, SR5145, SR6189, SR6190, SR6191, SR6192, SR6196, SR6197, SR6198, SR6199, SR6200, SR6201, SR6207, SR6209, SR6212, SR6213, SR6214, SR9028, SR9029, SR9030, SR9033, SR9034, SR9035, SR9036, SR9037, SR9038, SR9039, SR9040



Impostazione dell'ora

1. Estrarre la corona e portarla nella posizione 2.
2. Ruotare la corona fino a quando le lancette non indicheranno l'ora esatta.
3. Riportare la corona nella posizione 1.

Analogico 3 Lancette con Datario - SR5021, SR5022, SR5076, SR6049, SR6050, SR6052, SR6053, SR6101, SR6169, SR6170, SR6171, SR5138, SR5139



Impostazione della data

1. Estrarre la corona e portarla nella posizione 2.
2. Ruotare la corona in senso orario o antiorario fino a portare la data al giorno antecedente all'attuale. Il senso di rotazione che fa sì che la data cambi varia a seconda del modello di orologio.

Impostazione dell'ora

1. Estrarre la corona e portarla nella posizione 3.
2. Ruotare la corona in senso orario per fare avanzare le lancette, e continuare fino a quando il quadrante delle data segna il giorno attuale.
3. Impostare l'ora esatta.
4. Riportare la corona nella posizione 1.

VJ53A Orologio con Data/Giorno della Settimana - SR5000, SR5002, SR5003,



Impostazione della data

1. Estrarre la corona e portarla nella posizione 2.
2. Ruotare la corona in senso antiorario fino a portare la data al giorno antecedente all'attuale.


Impostazione del giorno della settimana.

- Rimanendo nella posizione 2, ruotare la corona in senso orario fino a selezionare il giorno della settimana antecedente a quello attuale.

Impostazione dell'ora

1. Estrarre la corona e portarla nella posizione 3.
2. Ruotare la corona in senso antiorario facendo avanzare l'ora fino a quando la data e il giorno della settimana indicati sono corretti.
3. Impostare l'ora esatta.
4. Riportare la corona nella posizione 1.

HFT-183 Analogico-Digitale - SR6001, SR6002, SR6004, SR6166, SR6167

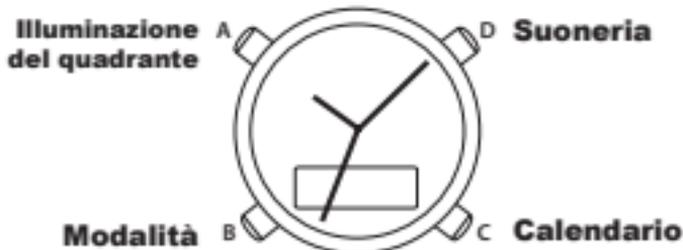

Formato 12/24 Ore

- Nella modalità 'Ora Normale', premere 'B' per passare dal formato a 12 a quello a 24 Ore e viceversa.

Retroilluminazione quadrante

- Premere "C" per illuminare il quadrante per 3 secondi.

Suoneria e attivazione/disattivazione Segnale acustico di ora esatta

1. In modalità 'Ora Normale', tenere premuto il pulsante 'C' e premere contemporaneamente il pulsante 'D' per attivare/disattivare la Suoneria.
2. Per provare il suono della Suoneria, premere 'C' e tener premuto successivamente "D". La Suoneria si attiverà per qualche secondo.

3. Premere "C" per interrompere la Suoneria.
4. Per attivare/disattivare il Segnale acustico di ora esatta, tenere premuto il pulsante "C" e premere contemporaneamente il pulsante "B".
5. Rilasciare il pulsante "C" per tornare alla modalità 'Ora Normale'.

Impostazione dell'ora

1. Con l'orologio in modalità 'Ora Normale', premere per tre volte il pulsante 'B'; l'indicazione del giorno e i secondi lampeggeranno.
2. Premere 'D' per resettare i secondi a "00".
3. Premere una volta il pulsante "C" per selezionare i minuti; successivamente premere "D" per far avanzare il contatore dei minuti.
4. Premere due volte il pulsante "C" per selezionare l'ora; successivamente premere "D" per far avanzare l'indicatore dell'ora.
5. Premere tre volte il pulsante "C" per selezionare il mese o la data; successivamente premere "D" per avanzare.
6. Premere quattro volte il pulsante "C" per selezionare il mese o la data; successivamente premere "D" per avanzare.
7. Premere cinque volte il pulsante "C" per selezionare il giorno della settimana; successivamente premere "D" per avanzare.
8. Premere una volta il pulsante "C" per uscire dalla modalità 'Impostazione Ora'.

Modalità 12/24 Ore

1. Premere tre volte il pulsante "B", e successivamente premere "C" per selezionare AM/PM e il formato a 12 o a 24 Ore. Premere "D" cambiare l'opzione attiva.

2. Premere "B" per uscire dalla modalità di impostazione 12/24 Ore.

Impostazione della Suoneria

1. In modalità 'Ora Normale', premere due volte il pulsante "B" per selezionare il giorno e l'orario; premere "D" per far avanzare il campo attivo.
2. Premere "C" per passare all'impostazione dei minuti; premere il pulsante "D" per far avanzare.
3. Premere il pulsante "B" per uscire dalla modalità 'Impostazione Suoneria'.

Cronometro

1. Premere il pulsante "B" per passare Dalla modalità 'Ora Normale' alla modalità "Cronometro".
2. Premere "D" per far partire il Cronometro e per fermarlo.
3. Per i tempi parziali, quando il Cronometro è attivato premere il pulsante "C". Premere di nuovo "C" per uscire dalla modalità 'tempi parziali'.
4. Premere "D" per fermare il Cronometro, e successivamente "C" per riportarlo a zero.

Impostazione Ora Analogica

1. Estrarre la corona fino al primo scatto e ruotarla fino a portare le lancette delle ore e dei minuti nella posizione desiderata.
2. Riportare la corona nella posizione originaria.

HFT-2344 DIGITAL - SR1032, SR1033

**Illuminazione
del quadrante**



**Partenza/Arresto
Cronometro**

Modalità

**Reset
Cronometro**

Modalità di funzionamento

• Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: 'Ora Normale', 'Suoneria', 'Cronometro', 'Conto alla rovescia'.

Retroilluminazione Quadrante

• Premere "A" per illuminare il quadrante per 3 secondi.

Impostazione dell'ora

1. Con l'orologio in modalità 'Ora Normale', tenere premuto per 3 secondi il pulsante "C" per selezionare i secondi. Premere "D" per resettare i secondi a "00".
2. Premere "B" per selezionare i minuti; premere "D" per far avanzare i minuti.
3. Premere "B" per selezionare l'ora; premere "D" per far avanzare l'ora.

4. Premere "B" per selezionare la modalità 12/24 Ore; premere "D" per passare dal formato a 12 a quello a 24 ore e viceversa.
5. Premere "B" per selezionare il mese; premere "D" per fare avanzare il mese.
6. Premere "B" per selezionare la data; premere "D" per fare avanzare la data.
7. Premere "B" per selezionare il giorno della settimana; premere "D" per far avanzare il giorno della settimana.
8. Premere "C" per uscire dalla modalità "Imposta Ora".

Modalità Suoneria/Segnale acustico di ora esatta

1. Premere "D" per attivare/disattivare la Suoneria e il Segnale acustico di ora esatta.
2. Tenere premuto il pulsante "C" per 3 secondi per entrare nella modalità 'Impostazione Suoneria' (la visualizzazione dell'ora lampeggerà). Premere "D" per fare avanzare l'ora.
3. Premere "B" per selezionare i minuti, dopodiché premere "D" per fare avanzare.
4. Premere il pulsante "C" per uscire dalla modalità 'Impostazione Suoneria'.

Cronometro

1. Premere il pulsante "D" per far partire/fermare il Cronometro.
2. Quando il Cronometro è in funzione, premere "C" per entrare/uscire dalla modalità 'Tempi Parziali'.
3. Premere "D" per fermare il Cronometro.

4. Premere "C" per resettare il Cronometro.

Conto alla rovescia

1. Nella modalità 'Conto alla rovescia', tenere premuto per 3 secondi il pulsante "C" per entrare nella modalità 'Impostazione contatore'. L'indicazione dell'ora lampeggerà. Premere "D" per fare avanzare l'ora.

2. Premere "B" per selezionare i minuti; far avanzare i minuti con il pulsante "D".

3. Premere "C" per uscire dalla modalità 'Impostazione contatore' e tornare alla visualizzazione del Conto alla rovescia.

4. Premere "D" per far partire/fermare il contatore.

5. Quando il contatore è fermo, premere "C" per resettare.

Secondo Fuso Orario (Impostazione Ora Secondaria, T2).

1. In modalità 'Ora Normale', premere "D" per passare dalla visualizzazione dell'orario principale a quella dell'orario secondario (T2) e viceversa.

2. Per impostare l'Ora Secondaria, visualizzare l'Ora Secondaria T2, dopodiché tenere premuto "C" per 3 secondi. L'indicatore dei secondi lampeggerà. Premere "D" per far avanzare i minuti.

3. Premere "B" per selezionare il campo 'Ora'; premere "D" per far avanzare l'ora.

4. Premere "C" per uscire dall'impostazione dell'Ora Secondaria.

MD11258T(R) Y121E4 Analogico Digitale - SR1040, SR1042



Impostazione dell'ora analogica

- Estrarre la corona e ruotare per regolare le lancette delle ore e dei minuti.
- Riportare le corona nella posizione normale una volta regolata l'ora.

Modalità di funzionamento

- Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, secondo il seguente ordine: 'Ora Normale', 'Suoneria', 'Cronometro', 'Secondo Fuso Orario'.

Retroilluminazione Display

- Premere il pulsante "C" per attivare l'illuminazione del quadrante per 3 secondi.

Impostazione dell'ora.

1. In modalità 'Ora Normale', tenere premuto il pulsante "A" fino a quando l'indicatore dei secondi inizierà a lampeggiare. Premere "D" per resettare i secondi a '00'.
2. Premere "B" per selezionare l'ora; premere poi "D" per far avanzare l'ora. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
3. Ripetere la sequenza al punto 2 per impostare Minuti, Mese, Data, Giorno della Settimana, Visualizzazione a 12 o a 24 Ore.
4. Premere "A" per uscire dalla modalità 'Impostazione Ora'.

Attivazione/Disattivazione Suoneria e Segnale acustico di ora esatta.

- Con l'orologio in modalità 'Suoneria', premere il pulsante "D" per attivare/disattivare la Suoneria e il Segnale acustico secondo la sequenza seguente: Suoneria e Segnale acustico DISATTIVATI; Suoneria ATTIVATA; Segnale acustico ATTIVATO; Suoneria e Segnale acustico ATTIVATI.
- La Suoneria, se attivata, entrerà in funzione all'ora impostata per una durata di 60 secondi. Per interromperla è sufficiente premere un pulsante qualsiasi.

Impostazione della Suoneria

1. Con l'orologio in modalità 'Suoneria', premere il pulsante "A" per selezionare l'ora; premere poi "D" per far avanzare l'ora. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.

2. Ripetere la sequenza al punto 2 per impostare i minuti.
3. Premere "A" per uscire dalla modalità 'Impostazione Suoneria'.

Cronometro

1. Con l'orologio in modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire/fermare il Cronometro.
2. Premere "A" per resettare il Cronometro.
3. Mentre il cronometro è in funzione, premere "A" per entrare/uscire dalla modalità 'Tempi Parziali'.
4. Premere "D" per fermare il Cronometro; premere il pulsante "A" per uscire dalla modalità 'Cronometro'.

Impostazione Secondo Fuso Orario

1. Con l'orologio in modalità 'Secondo Fuso Orario', premere "A" per selezionare l'ora; premere poi il pulsante "D" per far avanzare l'ora. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
2. Premere "B" per selezionare i minuti; premere poi il pulsante "D" per far avanzare i minuti. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
3. Premere "A" per uscire dalla modalità 'Impostazione Secondo Fuso Orario'.

MD08181N DIGITALE - SR1006, SR1008



Modalità di funzionamento

• Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: 'Ora Normale', 'Suoneria', 'Cronometro', 'Secondo Fuso Orario'.

Retroilluminazione Display

• Premere il pulsante "C" per attivare l'illuminazione del quadrante per 3 secondi.

Visualizzazione 12/24 Ore

• Premere il pulsante "A" per passare dalla visualizzazione a 12 a quella a 24 Ore e viceversa.

Visualizzazione Data

- Tenere premuto il pulsante "D" per visualizzare Anno, Mese e Giorno.

Impostazione dell'ora.

1. In modalità 'Ora Normale', tenere premuto il pulsante "A" fino a quando l'indicatore dei secondi inizierà a lampeggiare. Premere "D" per resettare i secondi a '00'.
2. Premere "B" per selezionare l'ora; premere poi "D" per far avanzare l'ora. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
3. Ripetere la sequenza al punto 2 per impostare nell'ordine Minuti, Anno, Mese, Data. Il giorno della Settimana verrà impostato automaticamente.
4. Premere "A" per uscire dalla modalità 'Impostazione Ora'.

Attivazione/Disattivazione Suoneria e Segnale acustico di ora esatta.

- Con l'orologio in modalità 'Suoneria', premere il pulsante "D" per attivare/disattivare la Suoneria e il Segnale acustico di ora esatta secondo la sequenza seguente: Suoneria e Segnale acustico DISATTIVATI; Suoneria ATTIVATA; Segnale acustico ATTIVATO; Suoneria e Segnale acustico ATTIVATI.
- La Suoneria entrerà in funzione all'ora impostata per una durata di 60 secondi. Premere un pulsante qualsiasi per interromperla.

Impostazione della Suoneria.

1. Con l'orologio in modalità 'Suoneria', premere il pulsante "A" per selezionare l'ora; premere poi "D" per far avanzare l'ora. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
2. Premere il pulsante "B" per selezionare i minuti; premere poi "D" per far avanzare i minuti. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
3. Premere "A" per uscire dalla modalità 'Suoneria'.

Cronometro

1. Con l'orologio in modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire/fermare il Cronometro.
2. Premere "A" per resettare il Cronometro.
3. Mentre il cronometro è in funzione, premere "A" per entrare/uscire dalla modalità 'Tempi Parziali'.
4. Premere "D" per fermare il Cronometro; premere il pulsante "A" per azzerare.

Impostazione Secondo Fuso Orario

1. Nella modalità 'Secondo Fuso Orario', premere "A" per selezionare l'ora, e successivamente "D" per farla avanzare. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
2. Premere "B" per selezionare i minuti, e successivamente "D" per farli avanzare.
3. Premere "A" per uscire dalla modalità 'Secondo Fuso Orario'.

MD7133 DIGITALE - SR2011



Modalità di funzionamento

- Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: 'Ora Normale', 'Suoneria', 'Cronometro', 'Secondo Fuso Orario', 'Formato 12/24 Ore'.
- Con l'orologio in modalità 'Ora Normale', premere il pulsante "A" per passare dalla visualizzazione a 12 a quella a 24 Ore e viceversa.

Visualizzazione Data

- Con l'orologio in modalità 'Ora Normale', tenere premuto il pulsante "D" per visualizzare Anno, Mese e Giorno.

Retroilluminazione Display

- Premere il pulsante "C" per attivare l'illuminazione del quadrante per 3 secondi.

Impostazione dell'ora.

1. In modalità 'Ora Normale', tenere premuto il pulsante "A" fino a quando l'indicatore dei secondi inizierà a lampeggiare.
2. Premere "D" per resettare i secondi a '00'.
3. Premere "B" per selezionare l'ora; premere poi "D" per far avanzare l'ora. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
4. Ripetere la sequenza al punto 3 per continuare impostando nell'ordine: Secondi, Ora, Minuti, Anno, Data.

Impostazione della Suoneria

1. Con l'orologio in modalità 'Suoneria', premere il pulsante "A" per selezionare l'ora; premere poi "D" per far avanzare l'ora. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
2. Premere il pulsante "B" per selezionare i minuti; premere poi "D" per far avanzare i minuti. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
3. Premere "A" per uscire dalla modalità 'Impostazione Suoneria'.

Attivazione/Disattivazione Suoneria e Segnale acustico di ora esatta.

- Con l'orologio in modalità 'Suoneria', premere il pulsante "D" per attivare/disattivare la Suoneria e il Segnale acustico di ora esatta secondo la sequenza seguente: Suoneria e Segnale acustico DISATTIVATI; Suoneria ATTIVATA; Segnale acustico ATTIVATO; Suoneria e Segnale acustico ATTIVATI.

Cronometro

1. Con l'orologio in modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire/fermare il conteggio.
2. Premere "A" per resettare il Cronometro.
3. Per i tempi parziali, premere il pulsante "D" per far partire il Cronometro; premere poi il pulsante "A" per visualizzare i tempi parziali (il conteggio del Cronometro continuerà in background).
4. Premere il pulsante "A" per azzerare i parziali e tornare al Cronometro.
5. Premere "D" per fermare il Cronometro.

Secondo Fuso Orario

1. Con l'orologio in modalità 'Secondo Fuso Orario', premere "A" per selezionare l'ora; premere poi il pulsante "D" per far avanzare l'ora. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
2. Premere "B" per selezionare i minuti; premere poi il pulsante "D" per far avanzare i minuti. Una singola pressione farà avanzare l'indicatore di 30 minuti.
3. Premere "A" per uscire dalla modalità 'Secondo Fuso Orario'.

ED0368 DIGITALE - SR2021, SR2022, SR2027



Impostazione dell'ora

1. Premere il pulsante "A" per far avanzare la data. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento della data.
2. Premere il pulsante "B" per far avanzare l'ora. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento dell'ora.
3. Premere il pulsante "C" per far avanzare i minuti. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento dei minuti.

Retroilluminazione Display

- Premere il pulsante "D" per attivare l'illuminazione del quadrante per 3 secondi.

HFT3454 DIGITALE - SR1019, SR1022, SR1117, SR1121

**Illuminazione
del quadrante** A



**D Partenza/Arresto
Cronometro**

B Modalità

**C Reset
Cronometro**

Modalità di funzionamento

• Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: 'Ora Normale', Cronometro, 'Suoneria', 'Impostazione Ora'.

Retroilluminazione Display

• Premere il pulsante "A" per attivare l'illuminazione del quadrante per 3 secondi.

Impostazione dell'ora.

1. In modalità 'Impostazione Ora', premere il pulsante "C" per selezionare i secondi; premere poi il pulsante "D" per resettare i secondi a '00'.

2. Premere "C" per selezionare l'ora; premere poi il pulsante "D" per fare avanzare l'ora (la lettera 'H' sul display indica la visualizzazione a 24 Ore; le lettere 'A' e 'P' identificano la visualizzazione su 12 Ore).
3. Ripetere la sequenza al punto 2 per impostare Minuti, Mese, Giorno della Settimana e Data.
4. Premere "B" per uscire dalla modalità 'Impostazione Ora'.

Attivazione/Disattivazione Suoneria e Segnale acustico di ora esatta.

1. Con l'orologio in modalità 'Suoneria', premere il pulsante "D" per attivare/disattivare la Suoneria e il Segnale acustico di ora esatta.
2. La Suoneria entrerà in funzione all'ora impostata per una durata di 60 secondi. Premere un pulsante qualsiasi per interromperla.
3. Se è attivata la funzione 'Pausa' ('Snooze'), la Suoneria entrerà di nuovo in funzione dopo 5 minuti, per una durata di 20 secondi.

Impostazione della Suoneria

1. Con l'orologio in modalità 'Suoneria', premere il pulsante "C" per selezionare l'ora o i minuti; premere poi "D" per far avanzare il campo selezionato.
2. Premere "C" per uscire dalla modalità 'Impostazione Suoneria'.

Cronometro

1. Con l'orologio in modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire/fermare il Cronometro.

2. Premere "C" per resettare il Cronometro.
3. Mentre il Cronometro è in funzione, premere "C" per attivare/resettare la modalità 'Tempi Parziali'.
4. Premere il pulsante "D" per uscire dalla modalità 'Tempi Parziali'.
5. Premere "B" per uscire dalla modalità 'Cronometro'. Se il Cronometro non viene fermato prima di uscire, continuerà a conteggiare in background.

MS057 - SR2016, SR2017, SR2019, SR2020, SR2063, SR2099

**Reset
Cronometro**

A



**D Partenza/Arresto
Cronometro**

Modalità

B

**C Illuminazione
del quadrante**

Modalità di funzionamento

- Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: 'Ora Normale', 'Suoneria', 'Cronometro', 'Secondo Fuso Orario'.

Visualizzazione 12/24 Ore

• In modalità 'Ora Normale', premere il pulsante "A" per passare dalla visualizzazione a 12 Ore a quella a 24 Ore e viceversa.

Visualizzazione Data

In modalità 'Ora Normale', tenere premuto il pulsante "D" per visualizzare Anno, Mese e Giorno.

Retroilluminazione Display

6. Premere il pulsante "C" per attivare l'illuminazione del quadrante per 3 secondi.

Impostazione dell'ora.

1. In modalità 'Ora Normale', tenere premuto il pulsante "A" fino a quando l'indicatore dei secondi inizierà a lampeggiare.
2. Premere "D" per resettare i secondi a '00'.
3. Premere "B" per selezionare l'ora; premere poi "D" per far avanzare l'ora. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
4. Ripetere la sequenza al punto 3 per impostare nell'ordine: Secondi, Ora, Minuti, Anno, Mese, Data.
5. Premere "A" per uscire dalla modalità 'Impostazione Ora'.

Impostazione della Suoneria

1. Con l'orologio in modalità 'Suoneria', premere il pulsante "A" per selezionare l'ora; premere poi "D" per far avanzare l'ora. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
2. Premere il pulsante "B" per selezionare i minuti; premere poi "D" per far avanzare i minuti. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
3. Premere "A" per uscire dalla modalità 'Impostazione Suoneria'.

Attivazione/Disattivazione Suoneria e Segnale acustico di ora esatta.

- Con l'orologio in modalità 'Suoneria', premere il pulsante "D" per attivare/disattivare la Suoneria e il Segnale acustico di ora esatta secondo la sequenza seguente: Suoneria e Segnale acustico DISATTIVATI; Suoneria ATTIVATA; Segnale acustico ATTIVATO; Suoneria e Segnale acustico ATTIVATI.

Cronometro

1. Con l'orologio in modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire/fermare il Cronometro.
2. Premere "A" per resettare il Cronometro.
3. Per i tempi parziali, premere il pulsante "D" per far partire il Cronometro, e successivamente il pulsante "A" per visualizzare i parziali (il conteggio del Cronometro continuerà in background).
4. Premere "A" per azzerare i parziali e tornare al Cronometro.
5. Premere "D" per fermare il Cronometro.

Secondo Fuso Orario

1. Con l'orologio in modalità 'Secondo Fuso Orario', premere "A" per selezionare l'ora; premere poi il pulsante "D" per far avanzare l'ora. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
2. Premere "B" per selezionare i minuti; premere poi "D" per far avanzare i minuti. Una singola pressione farà avanzare l'indicatore di 30 minuti.
3. Premere "A" per uscire dalla modalità 'Impostazione Secondo Fuso Orario'.

8407-YP(MD08172)-A4-E1 - SR1079, SR1080

Reset A
Cronometro



D **Partenza/Arresto**
Cronometro

Modalità B

Illuminazione C
del quadrante

Modalità di funzionamento

- Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: Ora Normale/Cronometro/Conto alla rovescia/Suoneria.

Retroilluminazione Display

- In qualsiasi modalità di funzionamento, premere il pulsante "C" per attivare l'illuminazione del quadrante per 3 secondi.

Impostazione dell'ora e della data.

1. Formato 12/24 Ore: In modalità 'Ora Normale', premere il pulsante "D" per passare dalla visualizzazione a 12 a quella a 24 Ore e viceversa.
2. Ora: In modalità 'Ora Normale', tenere premuto il pulsante "A" fino a quando l'indicatore dei secondi inizierà a lampeggiare.
3. Premere "D" per azzerare il contatore dei secondi.
4. Premere "B" per passare al campo successivo.
5. Premere il pulsante "D" per incrementare il campo attivo. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
6. Ripetere la sequenza ai punti 3 e 4 per impostare nell'ordine: Secondi/Ora/Minuti/Anno/Mese/Giorno.
7. Quando tutte le impostazioni sono state completate, premere "A" per confermare (Il giorno della settimana sarà aggiornato automaticamente in base all'impostazione del mese e della data).

Cronometro

1. In modalità Cronometro, premere il pulsante "D" per far partire il Cronometro.
2. Premere di nuovo il pulsante "D" per fermare il Cronometro.
3. Premere "A" per azzerare il Cronometro.

4. Tempi parziali: in modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire il conteggio.
5. Premere il pulsante "A" per visualizzare il tempo parziale; il conteggio del Cronometro continuerà in background.
6. Premere "A" per azzerare il tempo parziale e tornare al conteggio.
7. Ripetere i passi 2 e 3 per misurare parziali multipli.
8. Premere "D" per fermare il Cronometro.

Conto alla rovescia

- 1.) Quando il contatore del Conto alla rovescia si azzerà, la Suoneria entrerà in funzione per 60 secondi. Per interromperla premere un pulsante qualsiasi.
- 2.) Impostazione della durata del Conto alla rovescia: in modalità 'Conto alla rovescia', tenere premuto il pulsante "A" fino a quando il contatore delle ore inizia a lampeggiare.
- 3.) Premere il pulsante "D" per incrementare l'ora. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
- 4.) Premere "B" per passare al campo successivo.
- 5.) Premere "D" per incrementare il valore del campo. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
- 6.) Ripetere la sequenza ai punti 3 e 4 per selezionare i campi per il Conto alla rovescia nel seguente ordine: Ore/Minuti/Secondi.
- 7.) Quando tutte le impostazioni sono completate, premere "A" per confermare.
- 8.) Per far partire il Conto alla rovescia premere il pulsante "D".

9.) Per mettere in pausa un Conto alla rovescia in corso premere nuovamente "D".

Impostazione della Suoneria

1.) Ogni giorno, all'orario impostato, la Suoneria si attiva per circa 60 secondi. Premere un pulsante qualsiasi per interromperla.

2.) Suoneria e Segnale acustico di ora esatta: con l'orologio in modalità 'Suoneria', premere il pulsante "C" per selezionare nell'ordine Segnale acustico/Suoneria 1/Suoneria 2/Suoneria 3/Suoneria 4/Suoneria 5.

3.) In modalità 'Segnale acustico' ['Chime'], premere "D" per attivare/disattivare il Segnale acustico di ora esatta.

4.) In modalità Suoneria 1-Suoneria 5, premere "D" per attivare/disattivare la Suoneria.

5.) Impostazione Suoneria: con l'orologio in modalità 'Suoneria', premere il pulsante "A". L'indicatore dell'ora lampeggerà e comparirà il simbolo della Suoneria (la visualizzazione lampeggiante indica che è attiva la modalità 'Impostazione').

6.) Premere "D" per incrementare l'ora. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.

7.) Premere "B" per selezionare i minuti;

8.) Premere "D" per incrementare i minuti. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.

9.) Quando tutte le impostazioni sono state completate, premere "A" per confermare.

10.) Le modalità di impostazione e di funzionamento sono le stesse per tutti gli Allarmi (da Suoneria 1 a Suoneria 5).

Impostazione dell'ora analogica.

- 1.) Estrarre la corona e ruotarla per regolare la posizione delle lancette delle ore e dei minuti.
- 2.) Quando la regolazione è completa riportare la corona nella posizione originale.

15678-YP(MD15360)-A4A4-E - SR1082, SR1083



Modalità di funzionamento

- Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: Ora Normale/Cronometro/Dati/Conto alla rovescia/Suoneria/Secondo Fuso Orario.

Retroilluminazione Display

- In qualsiasi modalità di funzionamento, premere il pulsante "C" per attivare l'illuminazione del quadrante per 3 secondi.

Impostazione dell'ora e della data.

- Calendario: in modalità 'Ora Normale', tenere premuto il pulsante "D" per visualizzare Anno/Mese/Data.
- Ora: In modalità 'Ora Normale', tenere premuto il pulsante "A" fino a quando l'indicatore dei secondi inizierà a lampeggiare.
- Premere "C" o "D" per azzerare il contatore dei secondi.
- Premere "B" per passare al campo successivo.
- Premere il pulsante "D" per incrementare il campo attivo. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
- Ripetere la sequenza ai punti 3 e 4 per impostare nell'ordine: Secondi/Ora/Minuti/Anno/Mese/Giorno/Visualizzazione 12/24 Ore.
- Quando tutte le impostazioni sono state completate, premere "A" per confermare (Il giorno della settimana sarà aggiornato automaticamente in base all'impostazione del mese e della data).

Cronometro

- In modalità 'Cronometro', premere il pulsante "D" per far partire il Cronometro.
- Per fermare il Cronometro, premere il pulsante "A".
- Premere nuovamente il pulsante "A" per azzerare il Cronometro.
- Tempi parziali: in modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire il Cronometro.

- Premere nuovamente il pulsante "D" per visualizzare il tempo parziale; il conteggio del Cronometro continuerà in background. Dopo 2 secondi il display tornerà a visualizzare il tempo complessivo.
- Ripetere la sequenza precedente per misurare parziali successivi.
- Premere "A" per fermare il Cronometro.

Dati

- Nella modalità 'Dati' l'orologio mostrerà la durata del primo giro.
- Premere "D" per visualizzare i tempi successivi.
- Premere "C" per visualizzare i tempi precedenti.
- Intermedi: all'interno della modalità 'Dati' premere "A" per visualizzare il primo intermedio.
- Premere "D" per visualizzare i tempi successivi.
- Premere "C" per visualizzare i tempi precedenti.
- Quando è attiva la modalità 'Intermedi', premere "A" per passare la modalità 'Cronometro'.

Conto alla rovescia

- Quando il contatore del Conto alla rovescia si azzerà, la Suoneria entrerà in funzione per 60 secondi. Per interromperla premere un pulsante qualsiasi.
- Impostazione della durata del Conto alla rovescia: in modalità 'Conto alla rovescia', tenere premuto il pulsante "A" fino a quando il contatore delle ore inizia a lampeggiare (il lampeggiare indica l'attivazione della modalità Impostazione).

- Premere il pulsante "D" per incrementare l'ora. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
- Premere "B" per passare al campo successivo.
- Premere "D" per incrementare il valore del campo attivo. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
- Ripetere la sequenza ai punti 3 e 4 per selezionare i campi per il Conto alla rovescia nel seguente ordine: Ore/Minuti/Secondi.
- Quando tutte le impostazioni sono completate, premere "A" per confermare.
- Per far partire il Conto alla rovescia premere il pulsante "D".
- Per mettere in pausa un Conto alla rovescia in corso premere "A"; premere poi "D" per farlo ripartire.

Impostazione della Suoneria

- Ogni giorno, all'orario impostato, la Suoneria si attiverà per circa 60 secondi. Premere un pulsante qualsiasi per interromperla.
- Suoneria e Segnale acustico di ora esatta: con l'orologio in modalità 'Suoneria', premere il pulsante "A" per selezionare nell'ordine Segnale acustico/Suoneria 1/Suoneria 2/Suoneria 3/Suoneria 4/Suoneria 5.
- In modalità 'Segnale acustico di ora esatta' ('Chime'), premere "D" per attivare/disattivare il Segnale acustico.
- Nelle modalità 'Suoneria 1'-'Suoneria 5' premere "D" per attivare/disattivare la Suoneria.

- Per impostare la Suoneria: in modalità 'Suoneria' premere "A" in modo da far lampeggiare il contatore delle ore; comparirà sul display il simbolo della Suoneria (la visualizzazione lampeggiante indica che è attiva la modalità di impostazione).
- Premere il pulsante "D" per fare avanzare l'ora e il pulsante "C" per farla andare indietro. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
- Premere il pulsante "B" per selezionare i minuti.
- Premere il pulsante "D" per fare avanzare i minuti e il pulsante "C" per farli andare indietro. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
- Quando tutte le impostazioni sono state completate, premere "A" per confermare.
- La procedura descritta è la stessa per tutti gli Allarmi (1-5).

Secondo Fuso Orario

- In modalità 'Secondo Fuso Orario', premere "A" fino a quando l'indicatore delle ore lampeggia (la visualizzazione lampeggiante indica che è attiva la modalità di impostazione).
- Premere "D" per far avanzare l'ora. Premere "C" per farla andare indietro. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di variazione.
- Premere "B" per selezionare i minuti.
- Premere "C" o "D" per modificare il valore dei minuti (una pressione singola produrrà un incremento di 30 minuti).

- Quando tutte le impostazioni sono state completate, premere "A" per confermare.

6 digit + QA HFT-2637 - SR1073, SR1074, SR1119



Modalità di funzionamento

- Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: Ora Normale/Cronometro/Suoneria/Impostazione Ora.

Retroilluminazione Display

- Premere il pulsante "A" per attivare l'illuminazione del quadrante per 3 secondi.

Impostazione Ora e Data

- Con l'orologio in modalità 'Impostazione Ora', premere "D" per resettare i secondi a '00'.
- Premere il pulsante "C" per regolare nell'ordine seguente: Minuti/Ora/Giorno/Mese/Giorno della Settimana/Secondi.

- Premere "D" per incrementare il campo attivo (nell'impostazione dell'Ora, 'H' indica il formato a 24 Ore; 'A' e 'P' denotano il formato a 12 Ore).
- Quando tutte le impostazioni sono state completate, premere "B" per confermare.

Impostazione della Suoneria

1. Con l'orologio in modalità 'Ora Normale' premere il pulsante "C" per selezionare il campo 'Ore' o il campo 'Minuti'.
2. Premere "D" per modificare il campo, e "B" per confermare.
3. Con l'orologio in modalità 'Ora Normale', tenendo premuto il pulsante "C", premere il pulsante "D" per selezionare la combinazione desiderata di Suoneria/Segnale acustico di ora esatta attivato/disattivato.
4. Quando la Suoneria si attiva, premere "C" per arrestarla e "D" per metterla in pausa. La Suoneria si riattiverà dopo 5 minuti.

Cronometro

1. In modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire/fermare il contatore; premere "C" per resettarlo.
2. Per far proseguire il Cronometro in background, premere il pulsante "B" per tornare alla modalità 'Ora Normale'.
3. In modalità 'Cronometro' premere "D" per interrompere la misurazione; premere "C" per resettare il Cronometro.

Impostazione Ora Analogica

1. Estrarre la corona fino al primo scatto e ruotarla fino a portare le lancette delle ore e dei minuti nella posizione desiderata.
2. Riportare la corona nella posizione originaria.

12 Digit QA HFT-2636 - SR1077



Modalità di funzionamento

- Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: Ora Normale/Cronometro/Suoneria/Impostazioni.

Retroilluminazione Display

- Premere il pulsante "A" per attivare l'illuminazione del quadrante per 3 secondi.

Impostazione data e ora

1. In modalità 'Ora Normale', premere "D" per resettare i secondi a '00'.
2. Premere "C" per impostare, nell'ordine, Ora/Minuti/Mese/Data/ Giorno della Settimana.

3. Premere il pulsante "D" per incrementare il campo attivo.
4. Quando tutte le impostazioni sono state completate, premere "B" per confermare.

Impostazione della Suoneria

1. In modalità 'Suoneria', premere il pulsante "D" per selezionare la combinazione desiderata di Suoneria/Segnale acustico di ora esatta attivato/disattivato.
2. In modalità 'Suoneria', premere il pulsante "C" per selezionare il campo 'Ore' o 'Minuti', e il pulsante "D" per incrementare in campo attivo. Premere "B" per confermare.

Cronometro

In modalità 'Cronometro', premere il pulsante "D" per far partire/fermare il Cronometro. Premere il pulsante "C" per azzerare.

053 -BJ3475 - SR1069, SR1070



Modalità di funzionamento

• Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: Ora Normale/Cronometro/Suoneria/Secondo Fuso Orario.

Retroilluminazione Display

• Premere il pulsante "A" per attivare l'illuminazione quadrante per 3 secondi.

Impostazione dell'ora e della data.

1. In modalità 'Ora Normale', premere il pulsante "C" per resettare i secondi a '00'.
2. Premere "C" per impostare, nell'ordine, Ora/Minuti/Mese/Data/ Giorno della Settimana/Secondi.
3. Premere il pulsante "D" per incrementare il campo attivo.
4. Quando tutte le impostazioni sono state completate, premere il pulsante "B" per confermare e uscire dalla modalità 'Impostazione'.

Impostazione formato 12/24 Ore.

1. In modalità 'Impostazione Ora', con il campo 'Ora' selezionato, premere il pulsante "D" per passare dal formato a 12 a quello a 24 Ore.
2. 'A' e 'P' indicano le ore antimeridiane (AM) e pomeridiane (PM) per il formato a 12 ore; il formato a 24 Ore è indicato dalla lettera 'H'.

Impostazione della Suoneria

1. In modalità 'Suoneria', premere il pulsante "D" per selezionare la combinazione desiderata di Suoneria/Segnale acustico di ora esatta attivato/disattivato.
2. In modalità 'Suoneria', premere il pulsante "C" fino a quando il campo 'Ora' lampeggia; premere poi "D" per incrementare il valore. Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
3. Premere il pulsante "C" per selezionare il campo 'Minuti', e il pulsante "D" per incrementarne il valore.
4. Premere "B" per confermare ed uscire dalla modalità di Impostazione.
5. La durata della Suoneria è di 20 secondi. Premere "C" o "D" per fermare la Suoneria; oppure premere "B" per metterla in pausa. Quando la Suoneria è messa in pausa, riprenderà a suonare dopo 5 minuti.

Cronometro

1. In modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire/fermare il contatore; premere "C" per azzerarlo.
2. Per far proseguire il Cronometro in background, premere il pulsante "B" per tornare alla modalità 'Ora Normale'.
3. Quando il Cronometro è in esecuzione, premere il pulsante "C" attivare il rilevamento dei tempi intermedi; premere nuovamente "C" per interrompere la modalità 'Tempi intermedi'.
4. Premere poi "D" per uscire dalla modalità 'Intermedi' e fermare la misurazione. Premere "C" per resettare il Cronometro.

Impostazione Ora Analogica

1. Estrarre la corona fino al primo scatto e ruotarla fino a portare le lancette delle ore e dei minuti nella posizione desiderata.
2. Riportare la corona nella posizione originaria.

HFT3338 - SR6065, SR6066, SR6067, SR6070, SR6168, SR6010, SR6012, SR6009, SR6013, SR6188, SR6205, SR6206



Modalità di funzionamento

- Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: Ora Normale/Cronometro/Suoneria/Impostazione Ora.

Retroilluminazione Display

- Premere il pulsante "A" per attivare l'illuminazione del quadrante per 3 secondi.

Impostazione Ora e Data

1. Con l'orologio in modalità 'Impostazione Ora' premere "C" per resettare i secondi a '00'.
2. Premere il pulsante "D" per regolare nell'ordine: Ora/Minuti/Mese/Data/Giorno della Settimana (nell'impostazione dell'Ora, 'H' indica il formato a 24 Ore; 'A' e 'P' denotano il formato a 12 Ore).
3. Premere "C" per incrementare il campo attivo
4. Quando tutte le impostazioni sono state completate, premere "B" per confermare.

Impostazione della Suoneria


1. In modalità 'Suoneria', premere il pulsante "C" per selezionare la combinazione desiderata di Suoneria/Segnale acustico di ora esatta attivato/disattivato.
2. In modalità 'Suoneria', premere il pulsante "D" per selezionare il campo 'Ore' o il campo 'Minuti', e il pulsante "C" per incrementare il campo attivo. Premere "B" per confermare.
3. Premere il pulsante "C" o "D" per interrompere la Suoneria quando si attiva; premere il pulsante "B" per metterla in pausa (la pausa è indicata dal lampeggiamento del simbolo della Suoneria). Quando la Suoneria è in pausa riprenderà a suonare dopo 5 minuti, per arrestarsi dopo 20 secondi.

Cronometro

1. In modalità 'Cronometro', premere "C" per far partire/fermare il contatore; premere "D" per resettarlo.

2. Per attivare il rilevamento dei tempi parziali premere il pulsante "D" quando il Cronometro è in funzione; premere "C" per interrompere il rilevamento degli intermedi.
3. Premere "D" per visualizzare tutti i tempi registrati; premere ulteriormente "D" per resettare il Cronometro.
4. Per far proseguire in background un rilievo cronometrico in corso, premere il pulsante "B" per tornare alla modalità 'Ora Normale'.

HFT3455 - SR5071, SR5072, SR5073, SR5149, SR5151

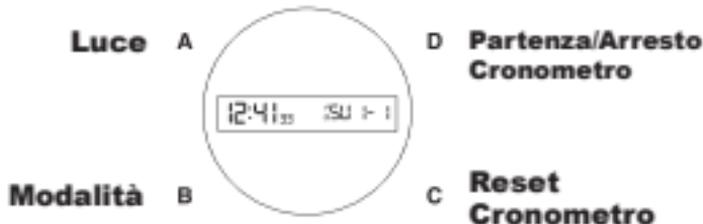

Modalità di funzionamento

- Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: Ora Normale/Cronometro/Suoneria/Impostazione Ora.

Retroilluminazione Display

- Premere il pulsante "A" per attivare l'illuminazione quadrante per 3 secondi.

Impostazione Ora e Data

1. Con l'orologio in modalità 'Ora Normale' premere "B" fino ad attivare la modalità 'Impostazione Ora', evidenziata dal lampeggiare del campo dei secondi. Premere "D" per resettare i secondi a '00'.
2. Premere il pulsante "C" per regolare nell'ordine seguente: Ora/Minuti/Mese/Giorno/Giorno della Settimana/Secondi.
3. Premere "D" per incrementare il campo attivo.
4. Nell'impostazione dell'Ora, sarà visualizzato il simbolo 'H' per il formato a 24 Ore; 'A' e 'P' indicheranno il formato a 12 ore.
5. Quando tutte le impostazioni sono state completate, premere "B" per confermare e tornare alla modalità 'Ora Normale'.

Impostazione Suoneria

- 1. Con l'orologio in modalità 'Ora Normale'** premere "B" fino ad attivare la modalità "Suoneria".
2. Premere "C" per selezionare il campo 'Ora'; premere poi "D" per portare l'ora al valore desiderato. Ripetere la procedura per il campo 'Minuti'.
3. Premere "C" per confermare l'impostazione della Suoneria, e successivamente "B" per tornare alla modalità 'Orario Normale'.

Suoneria e Segnale acustico di ora esatta

1. Con l'orologio in modalità 'Suoneria' premere il pulsante "D" per attivare o disattivare la suoneria (🔊) e/o il Segnale acustico di ora esatta (🕒). Quando la Suoneria è attiva, anche la funzione 'Pausa' è attiva (è possibile mettere in pausa la Suoneria una volta; la Suoneria si riattiverà dopo 5 minuti, per una durata di 20 secondi).


Cronometro

1. In modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire/fermare il contatore; premere "C" per resettarlo.
2. Per visualizzare l'Ora Normale mentre il Cronometro è attivo in background, premere il pulsante "B".
3. Per attivare il rilevamento dei tempi parziali quando il Cronometro è in funzione, far partire il Cronometro con il pulsante "D", premendo poi successivamente il pulsante "C" per rilevare l'intermedio; premere poi nuovamente "C" per visualizzare l'intermedio.
4. Per uscire dalla modalità 'Tempi intermedi' premere il pulsante "D".
5. Premere "C" per resettare il Cronometro.

Impostazione Ora Analogica

1. Estrarre la corona fino al primo scatto e ruotarla fino a portare le lancette delle ore e dei minuti nella posizione desiderata.
2. Riportare la corona nella posizione originaria.

DIGITAL MD15370T - SR5116, SR5118

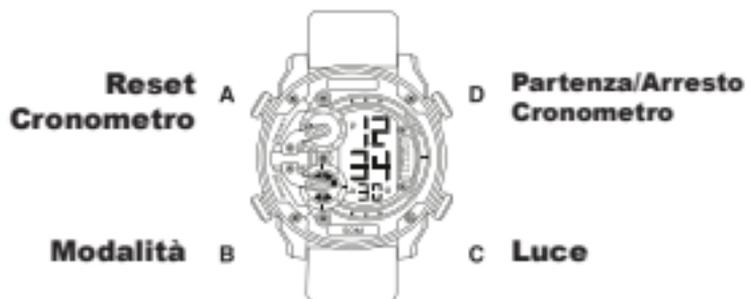

Modalità di funzionamento

• Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: Ora Normale/Cronometro/Suoneria/Impostazione Ora.

Retroilluminazione Display

• In qualsiasi modalità di funzionamento, premere il pulsante "C" per attivare l'illuminazione del quadrante per 3 secondi.

Impostazione Ora e Data

1. Attivare la modalità 'Impostazione Ora'; l'indicatore dei secondi lampeggerà.
2. Premere "D" per resettare i secondi a '00'

3. Premere "A" per impostare nell'ordine seguente: Minuti/Ora/Giorno/Mese/Settimana; premere "D" per incrementare il campo attivo (Tenere premuto "D" per far aumentare la velocità di avanzamento).
4. Durante l'impostazione del campo 'Ora' è possibile scegliere il formato a 12 o 24 Ore.
5. Premere "B" per uscire dalla modalità 'Imposta Ora'.

Impostazione Suoneria

1. Con l'orologio in modalità 'Suoneria', premere il pulsante "D" per regolare l'ora.
2. Premere "A" per selezionare il campo 'Minuti', e il pulsante "D" per variarne il valore.
3. Premere "B" per ritornare alla modalità 'Ora Normale'.
4. Quando la Suoneria si attiva, premere "A" per interromperla.
5. Per mettere la Suoneria in pausa, premere il pulsante "D". La Suoneria riprenderà dopo 5 minuti.

Suoneria e Segnale acustico di ora esatta

1. In modalità 'Ora Normale', tenere premuto il pulsante "A" per visualizzare l'ora impostata per la Suoneria.
2. Premere ripetutamente il pulsante "D" per impostare la combinazione desiderata di Suoneria e Segnale acustico di ora esatta.

Cronometro

1. Con l'orologio in modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire il Cronometro. Per fermarlo premere nuovamente il pulsante "D".
2. Premere il pulsante "A" per resettare il Cronometro a zero.
3. In modalità 'Cronometro', per rilevare i tempi parziali mentre il Cronometro è in funzione, premere il pulsante "A".
4. Per interrompere la rilevazione dei tempi parziali e ritornare al tempo principale premere il pulsante "A".
5. Per far eseguire il Cronometro in background e visualizzare la schermata principale, premere il pulsante "D" per far partire il Cronometro, e successivamente "B" per tornare alla modalità 'Ora Normale'.
6. Premere "D" per fermare il Cronometro; premere "A" per resettarlo a zero.

DIGITAL HFT1658 - SR1037, SR1035, SR1038, SR1118, SR5107, SR5109, SR5144, SR5152



Modalità di funzionamento

- Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: Ora Normale/Suoneria/Cronometro/Impostazione Ora.
- Retroilluminazione Display
- In qualsiasi modalità di funzionamento, premere il pulsante "C" per attivare l'illuminazione quadrante per 3 secondi.

Formato 12/24 Ore

- In modalità 'Ora Normale', premere il pulsante "D" per passare dal formato a 12 a quello a 24 Ore e viceversa.

Impostazione Ora e Data

1. Mettere l'orologio nella modalità 'Impostazione Ora'; premere il pulsante "D" fino a quando il campo 'Secondi' lampeggia.
2. Premere "D" per resettare i secondi a zero.
3. Premere "C" per selezionare le restanti impostazioni in questo ordine: Ora/Minuti/Mese/Giorno/Giorno della Settimana, e successivamente premere "D" per incrementare il numero del campo attivo.
4. Quando tutte le impostazioni sono state completate, tenere premuto il pulsante "B" per uscire dalla modalità 'Impostazione Ora'.

Impostazione della Suoneria

1. In modalità 'Suoneria', premere il pulsante "D" per attivare/disattivare la Suoneria e il Segnale acustico di ora esatta.

2. In modalità 'Suoneria', premere il pulsante "C"; l'indicatore delle ore inizierà a lampeggiare indicando che è stata attivata la modalità di Impostazione.
3. Premere il pulsante "D" per incrementare il contatore delle ore.
4. Premere "C" per selezionare i minuti; premere poi "D" per incrementare il contatore dei minuti.
5. Quando tutte le impostazioni sono state completate, premere il pulsante "C" per confermare e "B" per tornare alla modalità 'Ora Normale'.

Cronometro

1. In modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire il Cronometro; per fermarlo, premere di nuovo "D".
2. Premere "C" per azzerare il Cronometro.
3. Per visualizzare i tempi parziali durante il funzionamento del Cronometro, premere il pulsante "C".
4. Per uscire dalla visualizzazione dei tempi parziali premere il pulsante "D".
5. Per far proseguire il Cronometro in background, far partire il Cronometro con il pulsante "D", premendo poi "B" per tornare alla visualizzazione 'Ora Normale'.
6. Premere "D" per fermare il Cronometro; premere ulteriormente "D" per azzerare il Cronometro.

DIGITAL J8403 - SR6126, SR6127, SR6141, SR6142, SR6143, SR6202



Modalità di funzionamento

• Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: Ora Normale/Cronometro/Suoneria/Impostazione Ora.

Retroilluminazione Display

• In qualsiasi modalità di funzionamento, premere il pulsante "A" per attivare l'illuminazione quadrante per 3 secondi.

Impostazione Ora e Data

1. Attivare la modalità 'Impostazione Ora'; l'indicatore dei secondi lampeggerà.
2. Premere "D" per resettare i secondi a '00'
3. Premere "C" per impostare nell'ordine seguente: Minuti/Ora/Giorno/Mese/Settimana; premere "D" per incrementare il campo attivo.

4. Nell'impostazione del campo 'Ora', 'H' indica il formato a 24 Ore; 'A' o 'P' denotano il formato a 12 Ore.
5. Premere "B" per uscire dalla modalità 'Imposta Ora'.

Impostazione Suoneria

1. Con l'orologio in modalità 'Suoneria', premere il pulsante "C" per accedere all'impostazione delle ore o dei minuti.
2. Premere "D" per impostare il campo attivo (evidenziato dalla visualizzazione lampeggiante).
3. Premere "C" per confermare le impostazioni e "B" per ritornare alla modalità 'Ora Normale'.
4. Quando la Suoneria entra in funzione, premere "C" per interromperla.
5. Per mettere la suoneria in pausa, premere il pulsante "D". La Suoneria si rimetterà in funzione dopo 5 minuti.

Visualizzazione Suoneria e Calendario

- Premere "C" per visualizzare l'ora programmata per la Suoneria; premere "D" per visualizzare la data.

Suoneria/Segnale acustico di ora esatta


1. Premere contemporaneamente i pulsanti "C" e "D" per attivare/disattivare la Suoneria. Il simbolo  indica che la Suoneria è attivata.

2. Premere contemporaneamente i pulsanti "C" e "B" per attivare/disattivare il Segnale acustico di ora esatta. Quando il Segnale acustico è attivato, tutti i giorni della settimana sono visualizzati sul quadrante.

Cronometro

1. In modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire il Cronometro. Premere nuovamente "D" per fermarlo.
2. Premere "C" per resettare il Cronometro a zero.
3. Per attivare il rilevamento dei tempi parziali quando il Cronometro è in funzione, premere il pulsante "C".
4. Per uscire dalla modalità 'Tempi parziali' premere il pulsante "D".
5. Per visualizzare tutti i tempi registrati, premere il pulsante "C". Premere di nuovo "C" per cancellarli.
6. Per far eseguire il Cronometro in background e visualizzare la schermata principale, premere il pulsante "D" per far partire il Cronometro, e successivamente premere "B" per tornare alla modalità 'Ora Normale'.
7. Premere "D" per fermare il Cronometro; premere di nuovo "D" per resettarlo a zero.

DIGITAL BJ3059 - SR6158, SR6159

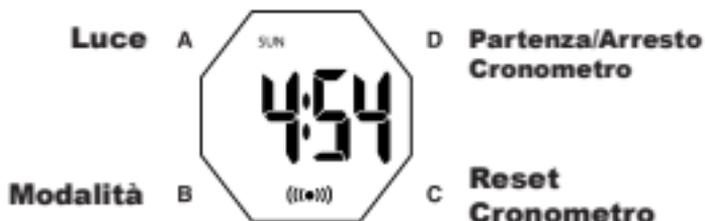

Modalità di funzionamento

- Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: Ora Normale/Secondi/Suoneria/Cronometro.

Retroilluminazione Display

- In qualsiasi modalità di funzionamento, premere il pulsante "A" per attivare l'illuminazione quadrante per 3 secondi.

Modalità 'Ora Normale'

- Utilizzare la modalità 'Ora Normale' per impostare e visualizzare l'ora e la data attuali.
- In modalità 'Ora Normale', premere "D" per visualizzare la data attuale. Rilasciare il pulsante "D" per tornare alla visualizzazione 'Ora Normale'.

Impostazione Ora e Data

1. Con l'orologio in modalità 'Ora Normale', tenere premuto il pulsante "C" fino a quando l'indicatore dei minuti lampeggia.
2. Premere il pulsante "D" per impostare i minuti al valore desiderato.
3. Premere "B" per passare alle successive impostazioni, secondo il seguente ordine: Ora/Ora su 24 Ore/Anno/Mese/Data, premendo il pulsante "D" per impostare ogni campo al valore desiderato.
4. Premere "C" per uscire dalla modalità 'Impostazione Data e Ora'.

Impostazione Suoneria

1. Con l'orologio in modalità 'Suoneria', premere il pulsante "C"; i minuti inizieranno a lampeggiare.
2. Premere il pulsante "D" per impostare al valore desiderato (la pressione prolungata di "D" farà aumentare la velocità di avanzamento).
3. Premere "B" per selezionare l'ora, impostando al valore desiderato con il pulsante "D".
4. Premere "C" per uscire dalla modalità di impostazione della Suoneria.

Suoneria/Segnale acustico di ora esatta


1. Con l'orologio in modalità 'Suoneria', premere "D" per attivare/disattivare la Suoneria e il Segnale acustico di ora esatta.
2. L'icona di 'Suoneria attivata' apparirà nella parte inferiore del quadrante.

3. Continuare a premere "D" per attivare il Segnale acustico di ora esatta. Il Segnale acustico attivo è evidenziato dalla visualizzazione di tutti i giorni della settimana nella parte superiore del quadrante.
4. Premere due volte il pulsante "B" per ritornare alla modalità 'Ora Normale'.

Cronometro

1. In modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire il Cronometro. Premere nuovamente "D" per fermarlo.
2. Premere "C" per resettare il Cronometro a zero.
3. Premere una volta il pulsante "B" per ritornare alla modalità 'Ora Normale'.

DIGITAL J8449 - SR2095, SR2096, SR2097, SR2098,

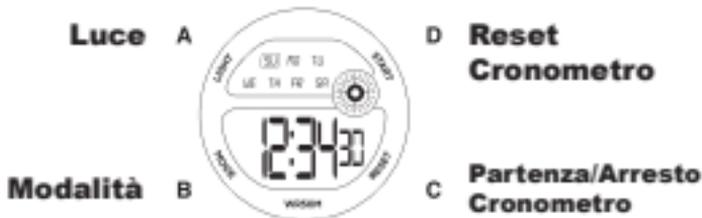

Modalità di funzionamento

- Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: Ora Normale/Cronometro/Suoneria/Impostazione Ora

Retroilluminazione Display

• In qualsiasi modalità di funzionamento, premere il pulsante "A" per attivare l'illuminazione del quadrante per 3 secondi.

Impostazione Ora e Data

1. Attivare la modalità 'Impostazione Ora', evidenziata dalla visualizzazione lampeggiante dei secondi. Premere il pulsante "D" per resettare i secondi a zero.
2. Premere il pulsante "C" per selezionare le impostazioni rimanenti nel seguente ordine: Minuti/Ora/Giorno/Mese/Settimana; premere poi il pulsante "D" per impostare ciascuno dei campi al valore desiderato.
3. Durante l'impostazione del campo 'Ora', comparirà il simbolo 'H' per indicare la visualizzazione su 24 Ore. 'A' o 'P' saranno utilizzate per denotare la visualizzazione su 12 Ore.
4. Premere "B" per uscire dalla modalità 'Imposta Ora'.

Impostazione Suoneria

1. Nella modalità 'Suoneria' l'indicazione delle ore inizierà a lampeggiare. Premere "D" per impostare l'ora desiderata.
2. Premere "C" per selezionare i minuti; premere poi "D" per impostare il valore desiderato.
3. Premere "B" per ritornare alla modalità 'Ora Normale'.

Suoneria


1. Quando la Suoneria entra in funzione, utilizzare il pulsante "C" per interromperla.

2. Premere "D" per attivare/disattivare la funzione 'Pausa'.
3. Quando l'opzione 'Pausa' è attivata, la Suoneria si riattiverà dopo 5 minuti.
4. La Suoneria si fermerà automaticamente dopo 1 minuto.

Cronometro

1. In modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire il Cronometro. Premere nuovamente "D" per fermarlo.
2. Premere "C" per resettare il Cronometro a zero. Premere una volta il pulsante "B" per ritornare alla modalità 'Ora Normale'.

BJ3463 - SR9031

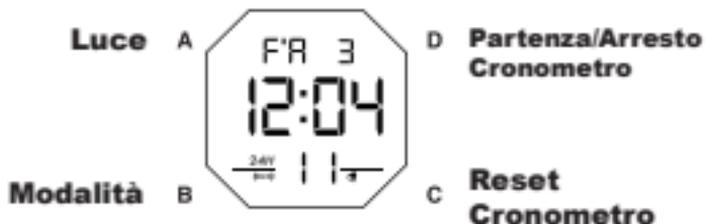

Modalità di funzionamento

- Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: Ora Normale/Suoneria/Cronometro/Impostazione Ora.
- Retroilluminazione Display

- In qualsiasi modalità di funzionamento, premere il pulsante "C" per attivare l'illuminazione quadrante per 3 secondi.

Formato 12/24 Ore

- In modalità 'Ora Normale', premere il pulsante "D" per passare dal formato a 12 a quello a 24 Ore e viceversa.

Impostazione Ora e Data

1. Mettere l'orologio nella modalità 'Impostazione Ora'; premere il pulsante "D" fino a quando il campo 'Secondi' lampeggia.
2. Premere "D" per resettare i secondi a zero.
3. Premere "C" per selezionare le restanti impostazioni in questo ordine: Ora/Minuti/Mese/Giorno/Giorno della Settimana, e successivamente premere "D" per incrementare il numero del campo attivo.
4. Quando tutte le impostazioni sono state completate, tenere premuto il pulsante "B" per uscire dalla modalità 'Impostazione Ora'.

Impostazione della Suoneria


1. In modalità 'Suoneria', premere il pulsante "D" per attivare/disattivare la Suoneria e il Segnale acustico di ora esatta.
2. In modalità 'Suoneria', premere il pulsante "C"; l'indicatore delle ore inizierà a lampeggiare indicando che è stata attivata la modalità di Impostazione.
3. Premere il pulsante "D" per incrementare il contatore delle ore.

4. Premere "C" per selezionare i minuti; premere poi "D" per incrementare il contatore dei minuti.
5. Quando tutte le impostazioni sono state completate, premere il pulsante "C" per confermare e "B" per tornare alla modalità 'Ora Normale'.

Cronometro

1. In modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire il Cronometro; per fermarlo, premere di nuovo "D".
2. Premere "C" per azzerare il Cronometro.
3. Per visualizzare i tempi parziali durante il funzionamento del Cronometro, premere il pulsante "C".
4. Per uscire dalla visualizzazione dei tempi parziali premere il pulsante "D".
5. Per far proseguire il Cronometro in background, far partire il Cronometro con il pulsante "D", premendo poi "B" per tornare alla visualizzazione 'Ora Normale'.
6. Premere "D" per fermare il Cronometro; premere ulteriormente "D" per azzerare il Cronometro.

CRH258 IM SR2102, SR2103

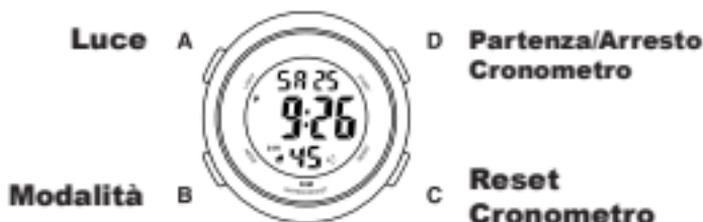

Modalità di funzionamento

• Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: Ora Attuale/Suoneria/Cronometro/Impostazione Ora

Retroilluminazione Display

• In qualsiasi modalità di funzionamento, premere il pulsante "A" per attivare l'illuminazione del quadrante per 3 secondi.

Ora Attuale

In modalità 'Ora Attuale', premere "C" per passare dalla visualizzazione a 12 a quella a 24 Ore e viceversa. Quando la visualizzazione a 24 Ore è attivata, sarà visibile il simbolo "24H". Quando è attiva la visualizzazione a 12 Ore, il simbolo non sarà visualizzato.

Cronometro/Cronografo

- Tempo complessivo
 - In modalità 'Cronometro', premere "C" per far partire la misurazione.
 - Premere nuovamente "C" per fermare il Cronometro.
 - Premere "D" per azzerare il Cronometro.
- Tempi parziali
 - In modalità 'Cronometro', premere "C" per far partire il Cronometro.
 - Premere "D" per visualizzare il tempo intermedio; il Cronometro continuerà a conteggiare in background.
 - Premere nuovamente "D" per cancellare l'intermedio e riprendere il conteggio.
 - Ripetere le istruzioni ai due punti precedenti per visualizzare più tempi intermedi.
 - Premere il pulsante "C" per fermare il Cronometro.
 - Premere "D" per azzerare il Cronometro.

Suoneria e Segnale acustico di ora esatta.

- Prima di entrare nella modalità 'Impostazione Ora', con l'orologio in modalità 'Ora attuale' premere "C" per passare dalla visualizzazione a 12 a quella a 24 Ore e viceversa. Procedere alla modalità 'Impostazione Suoneria' per impostare l'ora della Suoneria nel formato desiderato.
- In modalità 'Suoneria', premere "D" per accedere alle impostazioni della Suoneria; Il campo 'Ora' inizierà a lampeggiare.

- Premere "C" per incrementare il campo 'Ora'; una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
- Premere "D" per selezionare il campo 'Minuti'.
- Premere "C" per incrementare il campo 'Minuti'; una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
- Premere nuovamente "D" per completare l'impostazione.
- Quando i campi dell'Ora e dei Minuti non lampeggiano più, premere "C" per selezionare la configurazione desiderata di Suoneria e Segnale acustico di ora esatta tra le seguenti: 'Solo Suoneria attivata', 'Solo Segnale acustico attivato', 'Suoneria e Segnale acustico attivati', 'Suoneria e Segnale acustico entrambi disattivati'. La configurazione sarà evidenziata dalle relative icone:

- Suoneria 

- Segnale acustico 

- Premere "B", "C" o "D" per interrompere la Suoneria.
- Quando il Segnale acustico di ora esatta è attivato, l'orologio emetterà un suono allo scadere di ogni ora.

Cronometro

1. Con l'orologio in modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire in Cronometro; per fermarlo premere nuovamente "D".
2. Premere "C" per azzerare il Cronometro. Premere una volta il pulsante "B" per tornare alla modalità 'Ora Normale'.

Impostazione Ora

- Prima di passare alla modalità 'Impostazione Ora', con l'orologio in modalità 'Ora attuale' premere il pulsante "C" per passare dalla visualizzazione su 12 Ore a quella su 24 Ore. Procedere con la modalità 'Impostazione Ora' per impostare l'ora nel formato selezionato.
- Attivare la modalità 'Impostazione Ora'; l'indicatore dei secondi lampeggerà.
- Premere il pulsante "C" per azzerare.
- Premere "D" per selezionare nel seguente ordine: Secondi – Ora – Minuti – Mese – Data – Giorno della Settimana.
- Premere "C" per incrementare il campo attivo (lampeggiante). Una pressione prolungata farà aumentare la velocità di avanzamento.
- Ripetere i passi precedenti fino a quando tutti i campi saranno impostati.
- Premere "B" per tornare alla modalità 'Ora attuale'.

CRH921 - SR5132, SR5133



Modalità di funzionamento

• Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: Ora Normale/Cronometro/Suoneria/Impostazione Ora.

Retroilluminazione Display

• Premere il pulsante "A" per attivare l'illuminazione del quadrante per 3 secondi.

Impostazione Ora e Data

1. Con l'orologio in modalità 'Impostazione Ora' premere "D" per resettare i secondi a '00'.
2. Premere "D" per selezionare le impostazioni nel seguente ordine: Secondo / Ora / Minuti / Mese / Data / Giorno della settimana (quando si imposta l'ora, "H" apparirà nel formato 24 ore, e appariranno "A" e "P" per il formato 12Hour.)
3. Premere "D" per incrementare il campo attivo
4. Quando tutte le impostazioni sono state completate, premere "B" per confermare.

Impostazione della Suoneria

1. In modalità 'Suoneria', premere il pulsante "D" per selezionare la combinazione desiderata di Suoneria/Segnale acustico di ora esatta attivato/disattivato.

2. In modalità 'Suoneria', premere il pulsante "C" per selezionare il campo 'Ore' o il campo 'Minuti', e il pulsante "D" per incrementare il campo attivo. Premere "B" per confermare.
3. Premere il pulsante "C" o "D" per interrompere la Suoneria quando si attiva; premere il pulsante "B" per metterla in pausa (la pausa è indicata dal lampeggiamento del simbolo della Suoneria). Quando la Suoneria è in pausa riprenderà a suonare dopo 5 minuti, per arrestarsi dopo 20 secondi.

Cronometro

1. In modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire/fermare il contatore; premere "C" per resettarlo.
2. Per attivare il rilevamento dei tempi parziali premere il pulsante "C" quando il Cronometro è in funzione; premere "D" per interrompere il rilevamento degli intermedi.
3. Premere "C" per visualizzare tutti i tempi registrati; premere ulteriormente "C" per resettare il Cronometro.
4. Per far proseguire in background un rilievo cronometrico in corso, premere il pulsante "B" per tornare alla modalità 'Ora Normale'.

HFT-3447 – SR6175, SR6184



Modalità Ora corrente

- Premere "B" per passare da una modalità all'altra nel seguente ordine: Ora corrente/Cronometro/Sveglia/Impostazione ora
- In modalità Ora corrente, premere "D" per mostrare il calendario.
- In modalità Ora corrente, premere "C" per mostrare l'ora della sveglia.

Retroilluminazione EL

- In qualsiasi modalità, premere "A" per illuminare il display per tre secondi.

Impostazione ora

- In modalità Ora corrente, premere "B" tre volte per accedere alla modalità Impostazione ora.
- In modalità Impostazione ora, le cifre corrispondenti ai "secondi" lampeggeranno durante l'impostazione.
- Premere "D" per tornare a zero.

- Premere "C" per selezionare un valore nel seguente ordine: minuti, ora, data, mese, giorno della settimana, secondi.
- Premere "D" per incrementare il valore lampeggiante. Tenere premuto per incrementare il valore più velocemente.
- Il formato dell'ora da 12 o 24 ore può essere selezionato nella modalità Impostazione ora. Durante l'impostazione dell'ora, il formato da 24 ore sarà contraddistinto dalla lettera "H", mentre quello da 12 ore dalle lettere "A" o "P".
- Ripetere i passaggi sopra descritti fino a completare l'impostazione dell'ora.
- Premere "B" per tornare alla modalità Ora corrente.

Sveglia

- In modalità Ora corrente, premere "B" due volte per accedere alla modalità Impostazione sveglia.
- Premere "C" per selezionare ora o minuti.
- Premere "D" per regolare il valore lampeggiante.
- Premere "C" per confermare l'impostazione.
- Una volta impostata la sveglia premere "B" per ritornare alla modalità Ora corrente.

Impostazione sveglia e suoneria oraria

- In modalità Ora corrente, per attivare la sveglia, tenere premuto "C" e premere "D" una volta. L'icona Sveglia  comparirà sul display.
- Per disattivare la sveglia, tenere premuto "C" e premere "D" una volta. L'icona Sveglia  scomparirà.

- Per attivare la suoneria, tenere premuto "C" e premere "B" una volta. L'icona Suoneria  comparirà sul display.
- Per disattivare la suoneria, tenere premuto "C" e premere "B" una volta. L'icona Suoneria  scomparirà.
- L'indicatore della suoneria sarà impostato per tutti i sette giorni della settimana.
- In modalità Ora corrente, premere "C" per mostrare le impostazioni di sveglia e suoneria.

Funzione Snooze attivata/disattivata

- Quando la sveglia suona, premere "C" o "D" per interromperla.
- Per ritardare la sveglia, premere "D". Così facendo, la sveglia riprenderà a suonare dopo cinque minuti.
- La sveglia smetterà di suonare dopo circa 60 secondi.

Cronometro cronografo

- In modalità Ora corrente, premere "B" una volta per accedere alla modalità Cronografo.
- Premere "D" per avviare/fermare il Cronografo.
- Una volta fermato il Cronografo, premere "C" per azzerarlo.
- Durante la corsa, premere "C" per selezionare gli intervalli. Premere "C" ancora una volta per uscire dagli intervalli e far ripartire il Cronografo.

- Quando fermo in modalità Intervalli, premere "D" per uscire dagli intervalli e interrompere il conteggio. Quindi premere "C" per visualizzare il conteggio totale. Premere "C" ancora una volta per resettare a zero.
- In modalità Cronografo premere "B" per tornare alla modalità Ora corrente e il Cronografo continuerà a scorrere sullo sfondo.

HFT-3450 – SR6185, SR6186, SR6187



Passare da una modalità all'altra

- Premere "B" per passare da una modalità all'altra nel seguente ordine: Ora corrente/Cronometro/Sveglia/Impostazione ora

Retroilluminazione EL

- In qualsiasi modalità, premere "A" per illuminare il display per tre secondi.

Impostazione ora

- In modalità Ora corrente, premere "B" tre volte per accedere alla modalità Impostazione ora.
- In modalità Impostazione ora, le cifre corrispondenti ai "secondi" lampeggeranno durante l'impostazione.
- Premere "D" per tornare a zero.
- Premere "C" per selezionare un valore nel seguente ordine: Ora, minuti, mese, data, giorno della settimana, secondi.
- Premere "D" per incrementare il valore lampeggiante. Tenere premuto per incrementare il valore più velocemente.
- Il formato dell'ora da 12 o 24 ore può essere selezionato nella modalità Impostazione ora. Durante l'impostazione dell'ora, il formato da 24 ore sarà contraddistinto dalla lettera "H", mentre quello da 12 ore dalle lettere "A" o "P".
- Ripetere i passaggi sopra descritti fino a completare l'impostazione dell'ora.
- Premere "B" per tornare alla modalità Ora corrente.

Sveglia

- In modalità Ora corrente, premere "B" due volte per accedere alla modalità Impostazione sveglia.
- Premere "C" per selezionare ora o minuti.
- Premere "D" per regolare il valore lampeggiante.
- Premere "C" per confermare l'impostazione.
- Una volta impostata la sveglia premere "B" per ritornare alla modalità Ora corrente.

Impostazione sveglia e suoneria oraria

- In modalità Ora sveglia, premere "D" per attivare la Sveglia. L'icona Sveglia  comparirà sul display.
- Premere "D" un'altra volta per attivare la Suoneria oraria. L'icona Suoneria  comparirà sul display.
- Premere "D" un'altra volta per attivare sia la Sveglia che la Suoneria oraria. Entrambe le icone compariranno sul display.
- Premere "D" un'altra volta per disattivare sia la Sveglia che la Suoneria oraria. Nessuna icona verrà visualizzata.
- Una volta completate le impostazioni, premere "B" per tornare alla modalità Ora corrente.

Funzione Snooze attivata/disattivata

- Quando la Sveglia suona, premere "C" o "D" per interromperla.
- Per ritardare la sveglia, premere "B". Così facendo, la Sveglia riprenderà a suonare dopo 5 minuti.
- La Sveglia smetterà di suonare dopo circa 20 secondi.

Cronometro cronografo

- In modalità Ora corrente, premere "B" una volta per accedere alla modalità Cronografo.
- Premere "D" per avviare/fermare il Cronografo.
- Una volta fermato il Cronografo, premere "C" per azzerarlo.
- Durante la corsa, premere "C" per selezionare gli intervalli. Premere "C" ancora una volta per uscire dagli intervalli e far ripartire il Cronografo.

- Quando fermo in modalità Intervalli, premere "D" per uscire dagli intervalli e interrompere il conteggio. Quindi premere "C" per visualizzare il conteggio totale. Premere "C" ancora una volta per resettare a zero.
- In modalità Cronografo premere "B" per tornare alla modalità Ora corrente e il Cronografo continuerà a scorrere sullo sfondo.

HFT-3474 - SR6193, SR6194, SR6195



Modalità di funzionamento

- Premere il pulsante "B" per passare da una modalità all'altra, nel seguente ordine: Ora Normale/Cronometro/Suoneria/Impostazione Ora.

Retroilluminazione Display

- Premere il pulsante "A" per attivare l'illuminazione del quadrante per 3 secondi.

Impostazione Ora e Data

1. Con l'orologio in modalità 'Impostazione Ora' premere "D" per resettare i secondi a '00'.
2. Premere "D" per selezionare le impostazioni nel seguente ordine: Secondo / Ora / Minuti / Mese / Data / Giorno della settimana (quando si imposta l'ora, "H" apparirà nel formato 24 ore, e appariranno "A" e "P" per il formato 12Hour.)
3. Premere "D" per incrementare il campo attivo
4. Quando tutte le impostazioni sono state completate, premere "B" per confermare.

Impostazione della Suoneria

1. In modalità 'Suoneria', premere il pulsante "D" per selezionare la combinazione desiderata di Suoneria/Segnale acustico di ora esatta attivato/disattivato.
2. In modalità 'Suoneria', premere il pulsante "C" per selezionare il campo 'Ore' o il campo 'Minuti', e il pulsante "D" per incrementare il campo attivo. Premere "B" per confermare.
3. Premere il pulsante "C" o "D" per interrompere la Suoneria quando si attiva; premere il pulsante "B" per metterla in pausa (la pausa è indicata dal lampeggiamento del simbolo della Suoneria). Quando la Suoneria è in pausa riprenderà a suonare dopo 5 minuti, per arrestarsi dopo 20 secondi.

Cronometro

1. In modalità 'Cronometro', premere "D" per far partire/fermare il contatore; premere "C" per resettarlo.
2. Per attivare il rilevamento dei tempi parziali premere il pulsante "C" quando il Cronometro è in funzione; premere "D" per interrompere il rilevamento degli intermedi.
3. Premere "C" per visualizzare tutti i tempi registrati; premere ulteriormente "C" per resettare il Cronometro.
4. Per far proseguire in background un rilievo cronometrico in corso, premere il pulsante "B" per tornare alla modalità 'Ora Normale'.

GARANZIA LIMITATA CONVENZIONALE

La Garanzia internazionale limitata di due (2) anni Skechers è una garanzia volontaria offerta dal produttore. Essa prevede dei diritti diversi da quelli stabiliti dalle leggi sulla tutela dei consumatori, incluse, ma non limitate a, quelle che si riferiscono alle merci non conformi. I vantaggi della garanzia limitata di Skechers sono complementari, e non alternativi, a quelli offerti dalle leggi sulla tutela dei consumatori.

Il vostro orologio Skechers è garantito da Fossil Group, Inc* ("Fossil") per un periodo di due (2) anni, a partire dalla data dell'acquisto, secondo quanto stabilito dai presenti termini e condizioni. La garanzia Skechers copre i difetti dei materiali e di fabbrica. Per fornire la prova dell'acquisto, dovete essere in possesso di una copia della ricevuta d'acquisto o del libretto della garanzia con il timbro del rivenditore.

Durante il periodo della garanzia, il movimento dell'orologio, le lancette e il quadrante sono i soli componenti coperti dalla presente garanzia. I componenti coperti saranno riparati, oppure l'orologio verrà sostituito senza alcun costo aggiuntivo, qualora fossero riscontrati dei difetti nei materiali o di fabbrica, in condizioni di normale utilizzo.

Quando il prodotto necessita di essere sostituito, Fossil non può garantire che voi riceviate un orologio dello stesso modello. Se il vostro modello non è disponibile, vi verrà fornito un articolo di valore

equivalente e di un modello simile. La garanzia che prevede la sostituzione dell'orologio termina dopo due (2) anni dalla data in cui avete ricevuto l'orologio sostitutivo.

LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE:

- Difetti di materiali o di fabbrica riguardanti batteria, cassa, cristalli, cinturino, incluse le cromature sulla cassa e/o sul cinturino.
- Danni derivanti da un utilizzo improprio, mancanza di attenzione, incidenti, normale usura e invecchiamento del prodotto.
- Danni provocati dall'acqua, qualora le istruzioni riguardanti il livello di resistenza all'acqua (come indicate sul prodotto) non siano state seguite.
- I prodotti che non sono stati acquistati da un rivenditore autorizzato Skechers.

La presente garanzia si ritiene nulla qualora l'orologio dovesse subire dei danni dovuti a incidenti, negligenza di persone che non siano rappresentanti di vendita o agenti autorizzati Fossil, sia stata eseguita una manutenzione non autorizzata o per qualsiasi altro fattore non dovuto a difetti materiali o di fabbrica. La garanzia è nulla qualora i numeri seriali o i codici della data del prodotto, o altri segni identificativi, siano stati rimossi, alterati o nascosti.

Salvo diversa indicazione, i rimedi e le garanzie precedenti sono esclusivi e sostituiscono tutti gli altri termini, condizioni o garanzie, espliciti, impliciti o stabiliti dalla legge, in relazione a qualsiasi materia, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, garanzie di

commerciabilità, idoneità a un determinato scopo, precisione, qualità soddisfacente, titolarità e non contraffazione, essendo tutte espressamente escluse da Fossil. Fossil non sarà ritenuta responsabile per danni incidentali, consequenziali, indiretti, speciali o punitivi o passività di alcun tipo derivanti o connessi con la vendita o l'uso di questo prodotto, siano essi basati su un contratto, atto illecito (compresa la negligenza), responsabilità oggettiva sui prodotti difettati o altra ipotesi, anche se la stessa Fossil fosse stata informata della possibilità di tali danni e anche se qualsiasi rimedio limitato qui specificato sia ritenuto senza alcun effetto. La responsabilità di Fossil sarà limitata alla sostituzione o alla riparazione del prezzo di acquisto pagato, a discrezione esclusiva di Fossil.

Alcuni Paesi, stati o province non consentono l'esclusione o la limitazione delle garanzie implicite o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto, le limitazioni e le esclusioni di cui sopra potrebbero essere limitate, nella loro applicazione, a voi. Laddove le garanzie implicite non possano essere escluse nella loro interezza, esse saranno limitate alla durata della garanzia scritta in vigore. La presente garanzia vi fornisce dei diritti legali specifici; potreste godere di altri diritti che possono variare a seconda della legislazione locale. I vostri diritti legali non sono interessati.

RICHIESTA DI GARANZIA E DI ALTRE RIPARAZIONI DELL'OROLOGIO:

Se avete bisogno di interventi in garanzia, inviateci il vostro orologio, una copia della ricevuta di acquisto e/o il libretto di garanzia con il timbro del rivenditore, insieme alla descrizione del problema, al centro

di assistenza internazionale autorizzato più vicino a voi, che potete conoscere visitando www.fossilgroup.com.

Per i servizi di manutenzione non coperti dalla presente garanzia, il centro assistenza potrebbe applicare dei costi, che dipendono dal modello di orologio e dalla tipologia di lavoro richiesto. Tali costi sono soggetti a variazioni.

Vi preghiamo di non inviarci la confezione originale, in quanto essa non vi verrà restituita. Fossil vi consiglia vivamente di assicurare il vostro pacco e di fare in modo che esso sia ben protetto durante la spedizione. Fossil non è responsabile per lo smarrimento o il danneggiamento dei prodotti, durante la spedizione.

*901 South Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA

Per istruzioni sull'orologio o ulteriori informazioni, visitare il sito <https://www.skechers.com/en-us/watch-instructions> o chiamare il numero **1-800-842-8621**

Resistenza All'acqua

Guardare il retro della cassa per il grado di resistenza all'acqua.

Il grado di resistenza all'acqua determina le linee guida per la corretta esposizione all'acqua, necessarie ad evitare danni ai componenti interni dell'orologio. Controllare la tabella per verificare le linee guida per l'uso.

Per essere certi che l'acqua non entri nell'orologio danneggiandolo, seguire le istruzioni indicate in seguito:

- Non regolare la corona mentre l'orologio è a contatto con l'acqua.
- Accertarsi che la corona sia in posizione chiusa prima di metterla a contatto con l'acqua. Per orologi con corone ad avvvitamento, assicurarsi che la corona sia completamente stretta prima di metterla a contatto con l'acqua.
- Per orologi con funzionalità attivate a pressione, non utilizzare queste funzioni sott'acqua.
- Si sconsiglia l'esposizione ad atmosfere estreme (ad es. acqua calda, saune e bagni turchi).
- Evitare l'esposizione ad acque mosse (ad es. acqua che scorre da un rubinetto, onde del mare e cascate).
- Evitare l'esposizione prolungata all'acqua salata. Dopo il contatto con l'acqua salata, sciacquare l'orologio con acqua dolce, se classificato 5ATM o superiore ed asciugarlo con un panno morbido.

RACCOMANDAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA

INDICAZIONE				
	Lavarsi le mani	Doccia / Facendo il Bagno	Nuoto / Snorkeling	Immersioni in subacquea
(NESSUNA)				
WR	✓			
3 ATM • 3 BAR • 30 Metri	✓			
5 ATM • 5 BAR • 50 Metri	✓	✓		
10 ATM • 10 BAR • 100 Metri	✓	✓	✓	
20 ATM • 20 BAR • 200 Metri	✓	✓	✓	✓

Authorized Skechers Service Centers

AUSTRIA

DHL Express (Austria) GmbH
Fossil Repairs Service
Gewerbestrasse 9
A- 5102 Anthering
T: 0810 300 450
E: service@fossil.de

AUSTRALIA

Fossil Australia Focus Building,
Level 3
F24 122-126 Old Pittwater Road
Brookvale NSW 2100
Australia
T: 02 94530288
F: 02 9453 0299
E: customercare.au@fossil.com

BELGIUM / LUXEMBOURG

DHL
Attn. Warranty & Repairs
Woluwelaan 151
1831 Diegem
T: +31 (0) 31 479 90 62
E: customerservice@fossil.nl

BRAZIL

Grupo Technos
Rua Julio Gonzalez, number
132, 27th floor
Barra Funda
São Paulo 01156-060
T: +55 (11) 3003-1070
E: sac@grupotechnos.com.br

CANADA

FG Services - Attn: Repairs
C/O NFI
25 Cottrelle Boulevard, Unit 3
Brampton, Ontario, L6S0C3,
Canada
T: 1-800-699-0556
E: info.ca@fgservices.com

CHILE

Establecimientos California
SERTEC
Attn: Carlos Rosales (manager)
and Maria Estelia Nuñez
Av.11 de Septiembre 2260
Local 130, Providencia
Santiago, Chile
T: (56-2) 29394035 (56-2)
29394035 (56-2) 29394038
E: serviciotecnico@california.cl
E: crosales@california.cl
E: mnunez@california.cl

CHINA

Fossil Trading (Shanghai)
Co. Ltd.
Rm 2504, 25/F Grand Gateway
Tower II
3 Hong Qiao Road
Xu Hui District, Shanghai
200030, China
T: (86)400-820-3126
E: shanghaicustomerservice-
group2@fossil.com

CHINA

Fossil Hong Kong Limited
17/F, CDW Building
388 Castle Peak Road
Tsuen Wan, New Territories
Hong Kong SAR, China
T: (852) 3008 2157
E: FossilAsia-AfterSales@
fossil.com

CHINA - MACAU

Fossil Hong Kong Limited
17/F, CDW Building
388 Castle Peak Road
Tsuen Wan, New Territories
Hong Kong SAR, China
T: (852) 3008 2157
E: FossilAsia-AfterSales@
fossil.com

COLOMBIA

TSQ S.A - Servicio Tecnico
Centro Comercial Hacienda
Contact Person: Adriana
Sanchez - (TSQ)
Calle 114# 6A - 92 local C-235,
Santa Barbara
T: 2132688, 6121837
E: serviciotecnicohsb@
tsqsa.com
E: asanchez@tsqsa.com

COSTA RICA

Guialsa S.A.
Attn: Juan Carlos
200 Metros Norte del INA en
Paseo Colon
San Jose, Costa Rica
T: 222-0804
T: 2256-5716
T: 2257-2349
E: guialsa@polarcr.com

CROATIA

Hora Plus D.O.O.
Vlaska 55
10000 Zagreb
Croatia
T: +385 1 4697 787
E: Ivana@horaplus.hr

DENMARK

FairTrans
C/O FAST EUROPE
Kliplev Erhvervspark 20, Kliplev
Vigtig: Indlevering på kontor
– 1 sal.
DK-6200 AABENRAA
T: +45 45 88 34 60
E: salesdenmark@fossil.com

ECUADOR

Distribuidora Yabimodas
Av. Shyris N36-188 y Naciones
Unidas
Edf. Shyris Park, Ofc 409
Quito, Ecuador
T: (593) 2 292 6119
E: gerenciacomercial.ec@
yabimodas.com

FRANCE

SAV Fossil France
Rue du Martelberg
BP 80023 Monswiller
67701 Saverne Cedex
T: +33 3.88.02.52.52
E: contact@fossil.fr

GERMANY

FESCO GmbH
Service DHL Logistiklager/ LDB
Werkstrasse 17
D-77815 Bühl
T: +49 8661 – 622 6054
E: service@fossil.de

GUATEMALA

Watch it!
Diagonal 6, 13-01 zona 10
Oakland Mall
Tercer nivel
Guatemala
T: +502 4220 5778
E: serviciotecnico@victorino.gt

HONDURAS

Centro Tecnico Relojero
Centro Comercial Metroplaza
1er nivel de tiendas, local no.
5, Cortes
San Pedro Sula, Honduras
T: 504 2580 2221
E: rpineda@zaredjoyeros.com
E: centecrelojero@zaredjoy-
eros.com
E: centecrelojero@ontimehn.
com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
621, 12th Main
HAL II Stage, Indiranagar
Bangalore 560 008
India
T: +18604253747
E: service.in@fossil.com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
Shop G18, Orion Mall
Dr. Raj Kumar Road, Rajaji
Nagar
Bangalore 560 055
Karnataka
India
T: 080-22682245
E: serviceorion@fossil.com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
Shop No. 116, DLF Prome-
nade Mall
Nelson Mandela Marg,
Vasant Kunj
New Delhi 110 070
India
T: 011-41664015
T: 011-41664016
E: service_3874@fossil.com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
Shop No. S010, Ground Floor
Express Avenue Mall, Plot
No.213, Whites Road
Royapettah
Chennai 600 014
Tamil Nadu
India
T: 044-28464288
E: service_3831@fossil.com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
Shop No. G10, Ambience Mall
Delhi - Jaipur Expy, Ambience
Island
DLF Phase 3, Sector 24
Gurgaon 122 010
Haryana
India
T: 0124-4665529
E: service_3834@fossil.com

IRELAND

Transalliance TS
FAST (Fossil After Sales Team)
- Suite 8-9
Faraday Court - Centrum 100 -
Burton Upon Trent
DE14 2WX Staffordshire
T: +44 0344 412 3277
E: ukenquiries@fossil.com

ITALY

FAST Europe
C/O DHL Supply Chain
Corso Lombardia N.61
10099 San Mauro Torinese
(TO)
T: +39 0694 802651
E: online@fossil.it

JAPAN

Fossil Japan Repair Center
Yasuda A building 2F, 3-9
Moriya-cho Kanagawa-ku
Yokohama, 221-0022
T: (81) 03 4579 0368
F: (81) 45 450 6243
E: shop.jp@fossil.com

MALAYSIA

Fossil Time Malaysia - Service
Centre
Unit L2-2-7, 2nd Floor
Wisma Kemajuan
No.2 Jalan 19/1B
46300 Petaling Jaya, Selangor
T: 03-7969 1900
E: fmycs@fossil.com

MEXICO

Metro Service Center México
Carretera Monterrey - Saltillo
1249 - A
Col. Pio XII
Santa Catarina, N.L. Mexico
C.P. 66362
T: 01 800 236 7745
E: reparaciones@fossil.com

NEW ZEALAND

Watch World Ltd
45a Arrenway Drive
Albany
Auckland
T: 09 475 6103

PANAMA

Z Relojero
C/Samuel Lewis
Panama
T: 00507-3006666
E: servicioalcliente@
relojin.com
E: gerente@relojin.com

PERU

Le Grand Montres & Bijoux
Av Risso # 243
Oficina 202, Lince - Técnico,
Jose Muñoz
Lima, Peru
T: (+51) 935 508 416
E: peru.legrand@gmail.com

POLAND

FAST
C/O Expeditors Polska
Św. Tomasza 4D
05-808 Parzniew
T: +48 22 574 28 88
E: fgservicespl@fossil.com

PORTUGAL

Expeditors Portugal C/O
Espaçotrans
Att Reparações Fossil (FAST)
Parque Logístico Marinhas
de D. Ana
Quebradas de Cima, Armazém
6, 2625-090 Póvoa de
Santa Iria
T: 214232000
E: customerservice.pt@
fossil.com

SINGAPORE

Fossil Singapore Pte Ltd
51 Bras Basah Road
#08-07 Manulife Centre
Singapore 189554
T: (65) 3165 4961
E: customerservice.sg@
fossil.com

SOUTH KOREA

Fossil (Korea) Limited
5F M Tower
29, Teheran-ro 87-gil,
Gangnam-gu
Seoul, Korea
T: 82 2 3440 6400

SPAIN - PENINSULA

Expeditors ZAZ
c/o FAST EUROPE (REPAIRS)
C/ Los Ángeles nº 15, Nave 10
Polígono Industrial Centrovía
50198 La Muela (Zaragoza)
T: +34933633870
E: customerservice.es@
fossil.com

SURINAME

Timeless Jewelry, N.V
Attn: Ms. Inisrah Ashruf
Johannes Mungrastraat 17
Paramaribo
T: 597 473998
E: inisrah.ashruf@timelessnv.
com

SWEDEN

Aditro Logistics AB
c/o FAST Europe
Prognosgatan 1
50464 Borås
T: (+46) 31 719 45 00
E: servicecenter@fossil.com

**UNITED STATES OF
AMERICA**

Metro Service Center -
Attn: Repairs
10615 Sanden Drive Dallas
Texas 75238-1720 T: 800-
842-8621
E: service@metroser-
vicecenter.com

Il CERTIFICATO DI GARANZIA seguente deve essere compilato dal rivenditore al momento dell'acquisto dell'orologio.

Numero di modello:

Paese / Data:

Venduto a:

Timbro del fornitore:

Venduto da:

Notices



DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

The symbol indicates that this product shall not be mixed with unsorted municipal waste when disposed of. There is a separate collection system for waste electrical and electronic equipment. Usually old electrical and electronic equipment can be returned free of charge. For further information please contact the competent municipal authorities or the shop where you purchased the product. Correct disposal ensures that waste electrical and electronic equipment is recycled and reused appropriately. It helps avoid potential damage for the environment and human health and to preserve natural resources.



Hg Pb

ENGLISH: Certain watch styles are fitted with lithium batteries which may contain perchlorate material - special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate for more information.

ITALIANO: Qualsiasi diamante utilizzato nei nostri prodotti è stato acquistato da fonti di approvvigionamento legittime non coinvolte nel finanziamento dei conflitti e in conformità con le risoluzioni delle Nazioni Unite. Pertanto, in base alle nostre conoscenze personali e/o alle garanzie scritte ricevute dai singoli fornitori di diamanti, si

garantisce che gli stessi diamanti impiegati nelle nostre produzioni sono liberi da qualsiasi coinvolgimento in conflitti di qualsivoglia genere.

